

Rubbellosdispenser Flach

Zur Ergänzung der bestehenden Rubbelos- und Aufreißlosdispenser senden wir Ihnen einen weiteren Rubbelosdispenser zu. Dieser Dispenser ist wesentlich flacher. Sie können ihn je nach Bedarf in ihr bestehendes System integrieren oder die aktuellen Rubbelosdispenser durch die flachen Dispenser austauschen.



In jedem Paket sind 4 flache Rubbelosdispenser enthalten. Zusätzlich erhalten sie je Paket 2 Arten von „Verbindern“. Diese sind in einem Rubbelosdispenser „verpackt“.



2 Verbinder VERTIKAL:
damit sie die Dispenser **übereinander** stellen und verbinden können.



6 Verbinder HORIZONTAL:
damit sie die Dispenser **nebeneinander** stellen und verbinden können.

Die Bestandteile des Dispensers:



Der Dispenser besteht aus **2 Teilen**:

- ① die Außenhülle
- ② der „Schlitten“

Der Schlitten ② wird in die Außenhülle ① geschoben.

In den Schlitten ② werden die Lospakete eingelegt.

Rubbellosdispenser Flach

Und so können sie die Rubbelosdispenser miteinander kombinieren.

HINWEIS!

Bitte geben Sie nicht benötigte Verbinder zurück an ihre Bezirksstelle.
Die Verbinder können weiterverwendet werden.

OPTION 1 „ZAHLTELLER“



Sie können alle 4 Dispenser **nebeneinander** stellen und erhalten damit einen **Zahlsteller** für Ihre Theke. Alle 4 Rubbellose werden durch die großen transparenten Flächen für den Kunden gut und prominent präsentiert.

Dafür benötigen sie die **6 Verbinder Horizontal**.

OPTION 2 „4er BLOCK“



Sie können die 4 Dispenser als **4er Block** arrangieren, sprich 2 Dispenser nebeneinander und 2 Dispenser übereinander. Damit haben Sie eine kompakte Präsentation der Lose. Dadurch, dass die obere Reihe leicht nach hinten versetzt ist, sind auch hier alle Rubbellose für den Kunden gut sichtbar.

Dafür benötigen sie die **6 Verbinder Horizontal** und die **2 Verbinder Vertikal**.

OPTION 3 „TURM“



Sie können die 4 Dispenser aber auch als **Turm** übereinander stellen. Dadurch können Sie auf wenig Platz alle 4 Rubbellose übereinander präsentieren. Jeder Dispenser ist jeweils leicht nach hinten versetzt. Somit ist garantiert, dass der Kunde auch hier alle Lose gut sehen kann.

Dafür benötigen sie **3 Verbinder Vertikal**.

WICHTIG!

1 Verbinder Vertikal muss für diese Kombination nachgefordert werden, da aktuell nur 2 Verbinder Vertikal im Karton enthalten sind.

Rubbellosdispenser Flach

Einlegen der Lospakete 1/3



1. Öffnen Rubbellosdispenser

Zum Öffnen des Rubbellosdispensers ziehen Sie kräftig an dem gelben Griff. Damit ziehen Sie den „Schlitten“ aus der Außenhülle.



2. Einstellen Lospaket-Länge

Das Fach für die Rubbellos-Pakete ① kann mit dem Steg ② auf die Länge des Lospaketes angepasst werden.

Der Steg ② ist auf 3 Positionen verstellbar, je nach Länge des Lospaketes. Er „fixiert“ das Lospaket im Schlitten.

Rolle ③: über diese wird das Lospaket geführt.



Für RUCK ZUCK bietet sich die Position 2 an.



Für diridari + MAGIC 7 + RUBBEL DIE 100 bietet sich Position 3 an.



Rubbellosdispenser Flach


Einlegen der Lospakete 2/3

3. Einlegen Lospaket und Dispenser wieder verschließen

Da die Dispenser die Rubbellose gleichzeitig präsentieren, ist beim Einlegen der Lospakete darauf zu achten, dass die Rubbellose **FÜR DEN KUNDEN „richtig“ herum zu sehen/lesen sind**, sprich NICHT auf dem Kopf stehen.

Ein guter Anhaltspunkt beim Einlegen der Rubbellos-Pakete ist es, **wenn das Druckbild der Los-Rückseite auf dem Kopf steht**. Führt man die Lose dann unter der Rolle hindurch, sieht man die Vorderseite des Loses „richtig“ herum.

Hinweis: Platzieren Sie die Dispenser so, dass Sie die Perspektive des Kunden einnehmen.

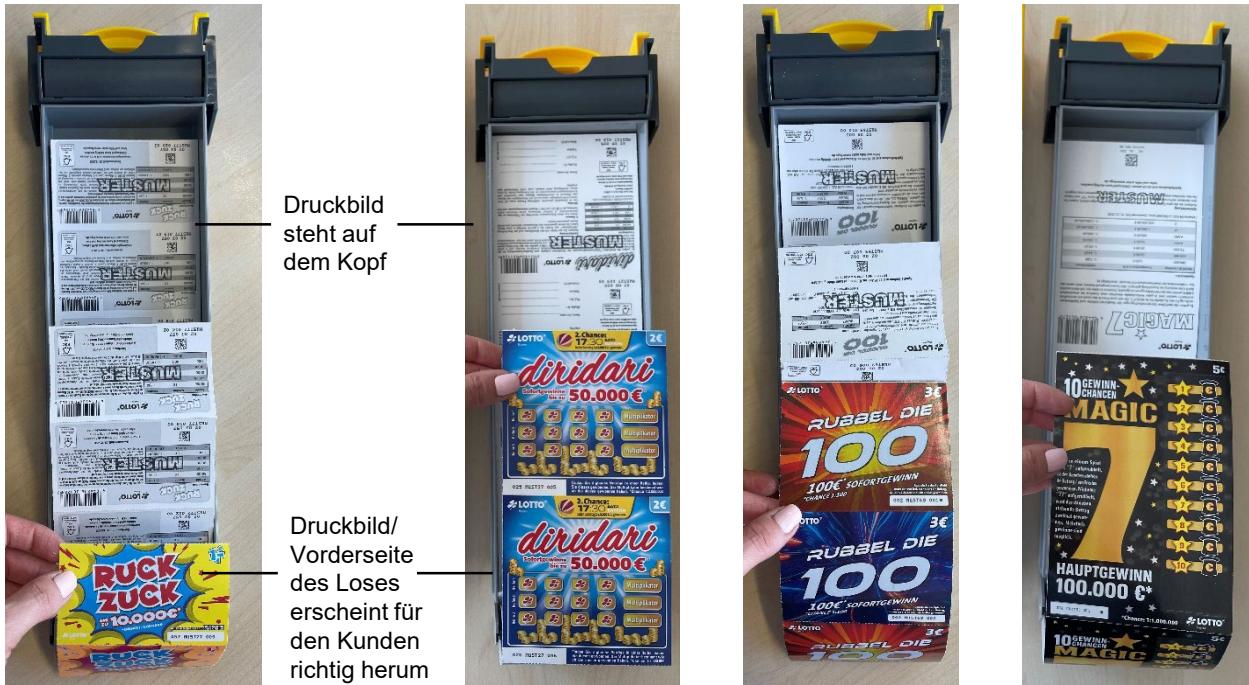

Auf der folgenden Seite sehen Sie noch einmal eine **Schritt-für-Schritt-Anleitung**, die Ihnen das Einlegen der Lospakete zeigt.

Rubbelloosdispenser Flach

Einlegen der Lospakete 3/3

3. Einlegen Lospaket und Dispenser wieder verschließen



Scannen Sie den QR-Code mit ihrem Smartphone und sehen sich das Video an, wie Sie die Lospakete richtig in den flachen Rubbellosdispenser einlegen. Oder klicken Sie auf diesen Link:
<https://bit.ly/42Hanzv>

1



Lospaket einlegen;
Druckbild der Rückseite
steht auf dem Kopf.

2



Los unter der Rolle
durchführen und um die
Rolle „wickeln“.

3



Druckbild zeigt nach
oben. Lose bis zum Ende
(gelber Griff) des
Schlittens und leicht
darüber hinaus ziehen.

4



Schlitten wieder in die
Hülle schieben, bis der
Griff einrastet (Klick).

5



Die Lose sind für den
Kunden richtig herum
lesbar und können hinten
aus dem Dispenser Los
für Los herausgezogen
und abgerissen werden.

